

Indicatori di posizione



Materiale:

Corpo in poliammide 6.
Albero cavo in acciaio.
Visore di plastica.
Perno filettato in acciaio.

Versione:

Corpo resistente agli urti.
Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Rulli colore nero, cifre colore bianco.

Esempio di ordine d'acquisto:

n1m 21902-01002111
(Indicatore di posizione con 1 mm di incremento, virgola al 2° posto da destra, posizione di montaggio 1, conteggio in senso orario in aumento, colore arancione)

Nota:

Gli indicatori di posizione consentono la lettura diretta dei valori di misurazione impostati. Inoltre, il valore visualizzato può essere selezionato per ogni rotazione del mandrino (passo vite corrispondente); i diversi valori visualizzati sono realizzati con un meccanismo moltiplicatore. Gli indicatori di posizione si contraddistinguono per la struttura compatta, l'indicatore molto chiaro e la lettura di precisione. Sono particolarmente adatti per distanze del mandrino ridotte e piccoli diametri dell'albero e possiedono un ammortizzatore di coppia che si inserisce in un foro sul lato opposto.

** Indicare al 1° asterisco la posizione di montaggio, al 2° asterisco il senso di rotazione. (Vedere esempio di ordine d'acquisto „Posizione di montaggio, senso di rotazione“).

Su richiesta:


- Copertura contatore in vetro minerale
- Albero di trasmissione in acciaio inox
- Guarnizione assiale (a tenuta di polvere)
- Protetto dalle vibrazioni

Accessori:

- Riduttore 21940
- Piastra intermedia 21942
- Piastra di montaggio 21944

Dati tecnici:

- Contatore con 4 cifre + lettura di precisione
- Altezza cifre ca. 6 mm
- Albero cavo Ø 14 H7 mm
- Resistente a temperature fino a 80 °C
- Resistente a olio e solventi

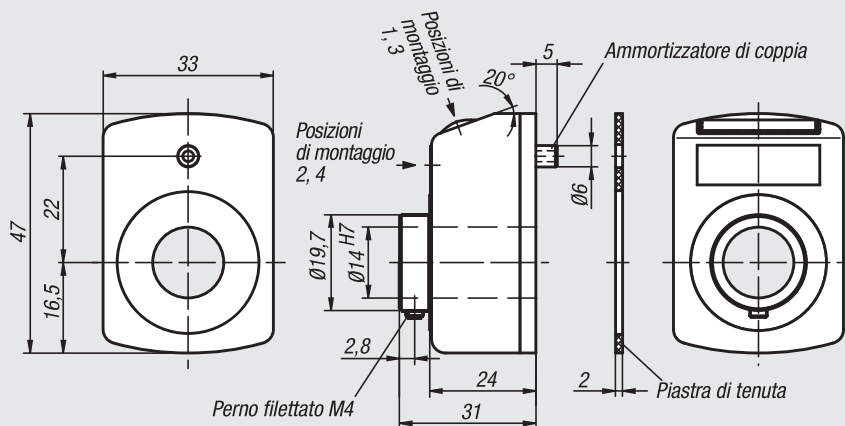

Visualizzazione dopo una rotazione, posizione decimale:	Posizione di montaggio (1 - 4):
ad es. 21902-01002111 0100 = 1 mm di incremento, 2 = posizione decimale al 2° posto da destra.	ad es. 21902-01002111 1 = posizione di montaggio

Senso di rotazione (1 - 2):	Colore (1 - 2):
ad es. 21902-01002111 1 = in senso orario (valori crescenti) 2 = in senso antiorario (valori crescenti)	ad es. 21902-01002111 1 = colore arancione 2 = colore nero

N. ordine arancio	N. ordine nero	Passo	Visualizzazione dopo una rotazione	Virgola in posizione	max. numero di giri/min
21902-01002**1	21902-01002**2	1	00,10	2	500
21902-01001**1	21902-01001**2	1	001,0	1	500
21902-01251**1	21902-01251**2	1,25	001,2/5	1	500
21902-01501**1	21902-01501**2	1,5	001,5	1	500
21902-02001**1	21902-02001**2	2	002,0	1	500
21902-02501**1	21902-02501**2	2,5	002,5	1	500
21902-03001**1	21902-03001**2	3	003,0	1	500
21902-04001**1	21902-04001**2	4	004,0	1	375
21902-05001**1	21902-05001**2	5	005,0	1	300
21902-06001**1	21902-06001**2	6	006,0	1	250
21902-08001**1	21902-08001**2	8	008,0	1	180
21902-10001**1	21902-10001**2	10	010,0	1	150